


Monteringsanvisning for tømmerbalker (art.nr. 23978)
til minidumper Eirik (art.nr. 23553)

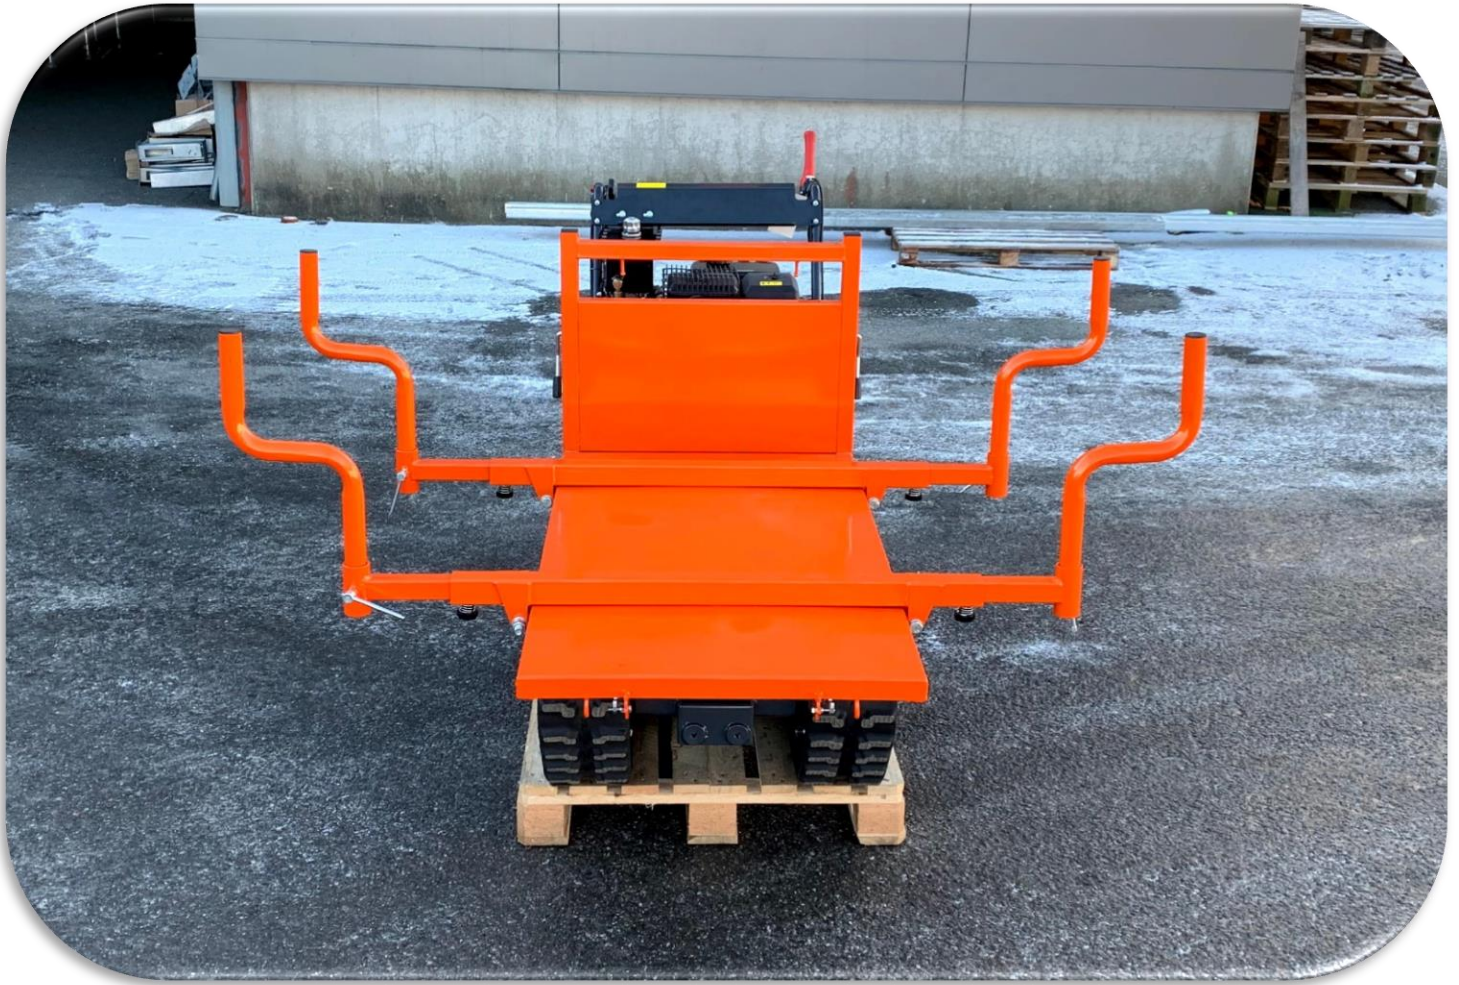

wee.no

Steg 1: Fjerne karmen til dumperkasse

Start med å fjerne karmene til dumperkassen. Sidekarmene og frontkarmen hektes enkelt av fra dumperkassen.




Steg 2: Monter tømmerbalkene på dumperkassen

Med karmene fjernet fra dumperkassen, kan man nå montere tømmerbalkene til dumperkassen. Disse monteres på samme sted som karmene er festet til dumperkassen.

Benytt bolt og mutter for å feste tømmerbalkene til dumperkassen. Tømmerbalkene kan også justeres lengre utover i bredden, slik at man får mer plass til store tømmer. Dette gjøres ved å løsne på skruknotten under tømmerbalkene, og deretter dra balkene lengre utover.

Sett deretter på de 4 sidestagene, og vinkle dem i den retningen man ønsker å plassere tømmeret. Tømmeret kan plasseres på langs (lengderetning) eller på tvers (bredde-retning).

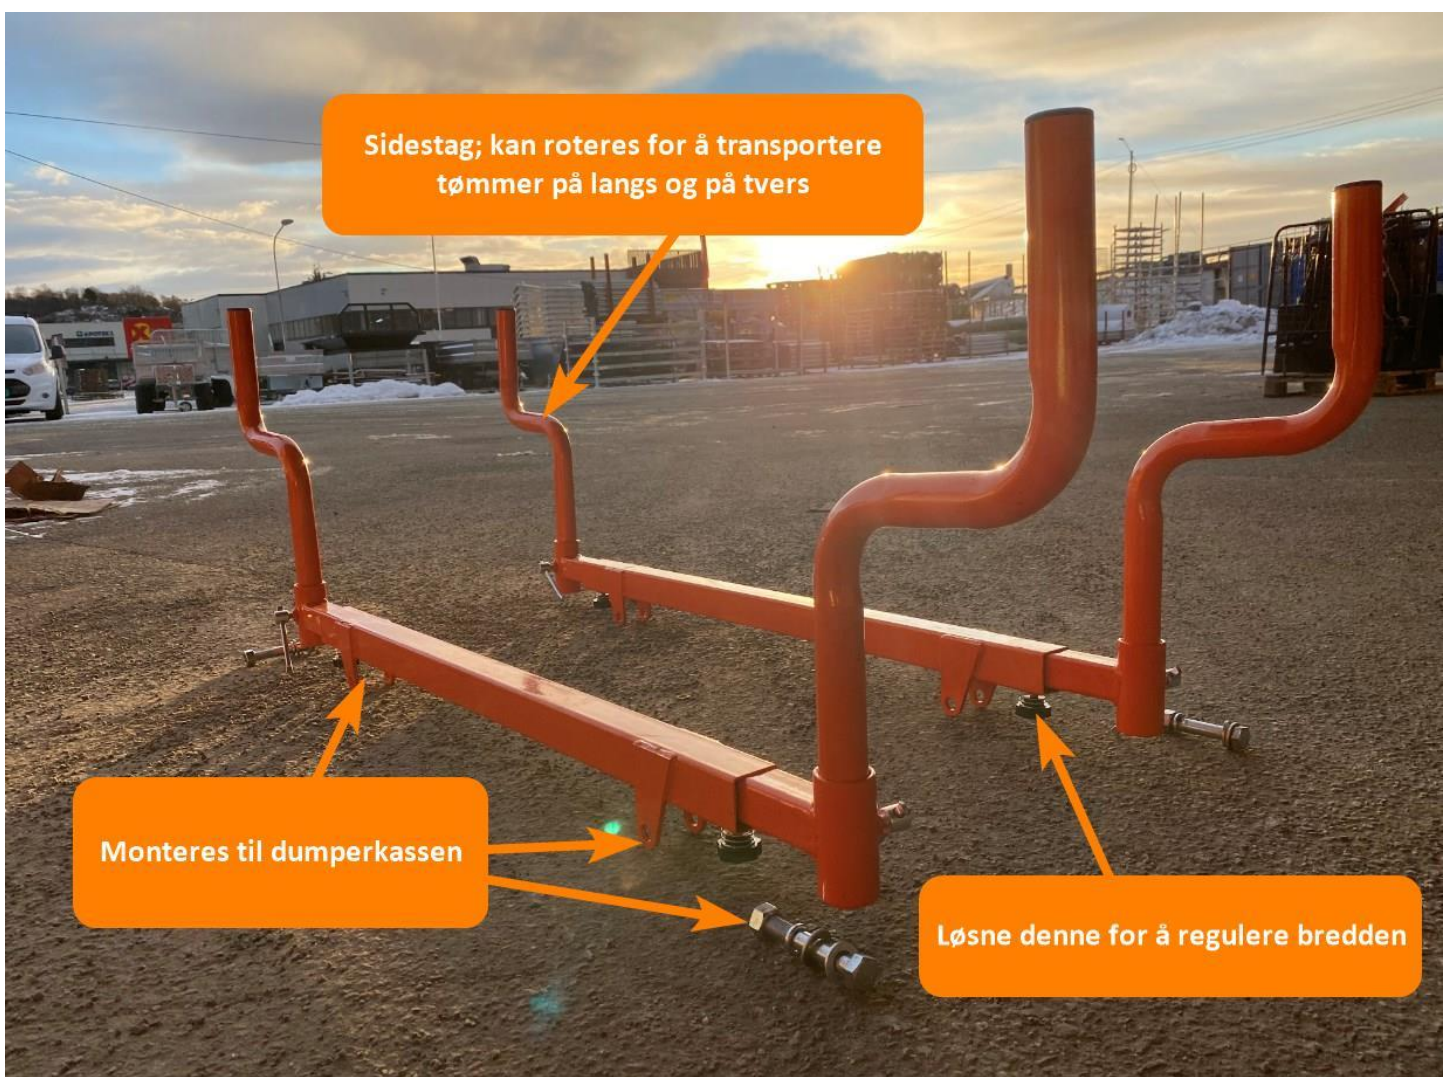

Steg 3: Ferdig

Tømmerbalkene er nå ferdig montert til minidumper Eirik.

